

E Manual de instrucciones
Temporizador de riego

electrónico

- P Instruções de utilização Relógio electrónico de Rega
- Gebrauchsanweisung
 Bewässerungsuhr electronic
- GB Operating Instructions
 Water Timer Electronic
- PL Instrukcja obsługi
 Elektroniczny sterownik
 nawadniania

۵

<u>6</u>

7

GARDENA Relógio electrónico de Rega WT 1030

Bem vindo ao jardim com GARDENA...



Por favor, leia com atenção estas instruções de utilização, observando as informações nela contidas. Conheça através destas instruções o relógio electrónico de rega, a forma correcta de usálo e também as normas de segurança.



Por motivos de segurança, o relógio electrónico de rega não deve ser utilizado por crianças e jovens menores de 16 anos, como também por pessoas que desconheçam estas instruções de utilização.

→ Guarde estas instruções de utilização cuidadosamente.

Indice

1.	Campo de aplicação do relógio electrónico de rega GARDENA	17
2.	Para sua segurança	
	Funcionamento	
4.	Colocação em funcionamento	. 20
5.	Operação	. 22
6.	Eliminação de defeitos	. 26
7.	Colocação fora de serviço	. 27
8.	Dados técnicos	. 27
9.	Assistência	. 28

1. Campo de aplicação do relógio electrónico de rega GARDENA

Finalidade

O relógio electrónico de rega GARDENA foi concebido para o uso privado no jardim do lar e de lazer, para a aplicação exclusivamente externa, apropriado para o comando de aspersores e sistemas de rega.

A respeitar



O relógio electrónico de rega não pode ser aplicado em áreas industriais nem em combinação com produtos químicos, géneros alimentícios, material facilmente inflamável ou explosivos.

2. Para sua segurança

Utilização:

Atenção!

→ O relógio electrónico de rega é somente apropriado para o uso no exterior.

Não é permitido o uso do relógio electrónico de rega em interiores.

A pressão mínima de funcionamento é de 1 bar e a máxima de 12 bar. O débito mínimo é de 20 l/h.

→ Inspeccione regularmente o filtro na porca de capa e limpálo, se necessário. → Não puxe pela mangueira conectada e evite carga de tracção.

Pilha:

Para se assegurar o bom funcionamento do aparelho, deve somente utilizar-se uma pilha alcalina de 9 V tipo IEC 6LR61.

A duração de aprox. 1 ano só é atingida se a nova pilha alcalina apresentar uma tensão nominal mínima de 9 V.

→ Verifique a pilha antes da compra.

Colocação em funcionamento:

O relógio electrónico de rega só pode ser montado na posição vertical, com a porca de capa para cima, a fim de se evitar a entrada de água no compartimento da pilha.

O relógio electrónico de rega actua ao atingir a hora inicial após a selecção do programa de rega. Para não se molhar inadvertidamente, deve ligar a mangueira ou fechar a torneira antes de seleccionar o programa. Como alternativa pode retirar o elemento de comando para utilização.


Líquido transportado:

A temperatura da água transportada pode atingir uma temperatura máxima de 40 °C.

→ Utilize apenas água doce pura.

3. Funcionamento

Botão rotativo e tecla OK:

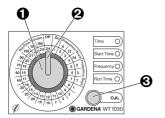

- Botão rotativo
- Indicador do botão rotativo
- Tecla OK

Indicador do estado da pilha:

Com o relógio electrónico de rega GARDENA podem ser ajustados vários ciclos de rega com diferente duração, independentemente de se utilizar para a rega um aspersor, um sistema sprinkler ou um sistema de rega gota a gota.

O relógio electrónico de rega executa a rega de forma inteiramente automática, de acordo com a sua selecção individual de programa. Pode utilizar o relógio electrónico de rega para a rega pela manhã ou à noite, quando a evaporação da água é menor, ou para a rega durante as férias.

Programe facilmente a hora (com grande precisão), a hora de partida e a duração da rega e o ciclo, rodando o indicador ② do botão rotativo ① para o número desejado e confirmando com a tecla OK ③.

O relógio electrónico de rega actua ao atingir o hora inicial.

Se piscarem os 3 LEDs **Time**, **Start Time e Frequency**, a pilha está vazia.

→ Substitua a pilha (ver 4. Colocação em funcionamento "Colocação da pilha").





O bom funcionamento do relógio electrónico de rega depende da operacionalidade da pilha.

Em caso de uma mudança de baterias, o programa não manterse-á, devendo ser ajustado de novo (veja 5. Operação).

4. Colocação em funcionamento


Colocação da pilha:

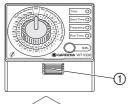

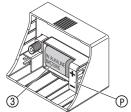


- 1. Pressione o botão de destravamento ① e retire o elemento de comando ② da caixa do relógio electrónico de rega.
- 2. Coloque a pilha ③ no seu compartimento.
 - Observe a polaridade correcta (+/-), ao colocar a pilha.
- 3. Encaixe novamente o elemento de comando na caixa ②.

Para evitar uma falha do relógio electrónico de rega, numa ausência mais prolongada, devido a uma pilha com capacidade insuficiente, esta deve ser substituída na altura certa.

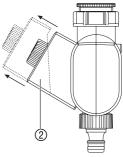

Para tal é decisivo o tempo de duração prévio da pilha e a duração prevista da ausência, que no total não deverão perfazer mais de um ano.

Conexão do relógio electrónico de rega:

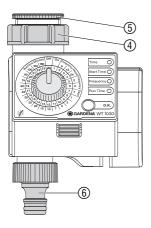

Mesmo com a bateria quase vazia fica sempre assegurado que, uma válvula anteriormente aberta seja fechada, porque para o fecho precisa-se menos energia do que para a abertura.

O relógio electrónico de rega é munido de uma porca de capa ④ para torneiras de água com uma rosca de 33,3 mm (G1"). O adaptador ⑤ incluído no fornecimento serve para a conexão do relógio electrónico de rega a torneiras de água com rosca de 26,5 mm (G¾").


Conectar o relógio electrónico de rega a uma torneira de água com rosca de 33,3 mm (G1"):

- Enrosque a porca de capa (4) do relógio electrónico de rega na rosca da torneira de água, à mão (não utilize um alicate).
- 2. Enrosque a ligação 6 no relógio electrónico de rega.

Conectar o relógio electrónico de rega a uma torneira de água com rosca de 26,5 mm (G^{3} /"):

- 1. Enrosque manualmente o adaptador ⑤ na rosca da torneira de água (não utilize um alicate).
- Enrosque manualmente a porca de capa 4 do relógio electrónico de rega na rosca do adaptador 5 (não utilize um alicate).
- 3. Enrosque a ligação 6 no relógio de rega.

Montagem da protecção contra roubo (opção):

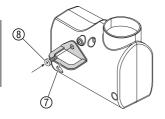

Para proteger o seu relógio electrónico de rega contra roubo, pode adquirir junto do nosso Serviço de Assistência Técnica a protecção contra roubo da GARDENA Art. № 1815-00.791.00.

- Aparafuse a braçadeira ⑦ com o parafuso ® na parte traseira do aparelho.
- 2. Utilize a braçadeira, por exemplo, para fixar uma corrente.

Depois de atarraxado pela primeira vez, o parafuso não pode voltar a ser desapertado.

5. Operação

Ajuste do programa de rega:


O elemento de comando ② do relógio electrónico de rega é amovível. Deste modo é possível programar o relógio electrónico de rega independentemente do local onde foi montado.



A hora do relógio e a hora inicial da rega são introduzidas de forma precisa.

 Gire o botão rotativo para OFF e confirme com a tecla OK. O programa, que se encontra, na memória é substituído.


O LED Time pisca.

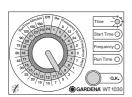

Introduzir as horas:

Introduza as horas na escala cinzenta-clara interior com o botão rotativo e confirme com a tecla OK (ex.: 10 horas).

O LED Start Time pisca.

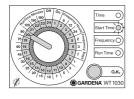

Introduzir a hora inicial da rega:

 Introduza a hora inicial da rega na escala cinzenta-clara interior com o botão rotativo e confirme com a tecla OK (ex.: 20 horas).

O LED Frequency pisca.



Introduzir o ciclo de rega:

 Introduza o ciclo de rega na escala cinzenta exterior (horas/dias de frequência) com o botão rotativo e confirme com a tecla OK (ex.: Ciclo de 12 horas).

O LED Run Time pisca.




Introduzir a duração da rega

 Introduza a duração da rega na escala preta exterior (Run Time Minutes) com o botão rotativo e confirme com a tecla OK (ex.: 30 minutos).

O programa definido encontra-se activado.

Alteração da duração da rega:

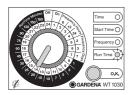

Em dias mais quentes ou mais frios, a duração da rega pode ser alterada antes de o programa se iniciar sem que seja necessário voltar a introduzir as horas, a hora inicial e o ciclo de rega.

- Introduza a nova duração de rega na escala preta exterior (Run Time Minutes) com o botão rotativo (ex.: 20 minutos).
 O LED Run Time pisca.
- 2. Confirme com a tecla OK.

A nova duração de rega encontra-se activada.

Rega manual (ON):




Em dias de muito calor, a rega programada não é, por vezes, suficiente. Neste caso pode ser realizada adicionalmente a rega manual.

O programa definido mantém-se.

→ Gire o botão rotativo para ON. A válvula abre-se durante 30 minutos independentemente do programa definido.

Para voltar a activar o programa definido, tem que introduzir a duração de rega anteriormente programada.

Função de mau tempo (OFF):

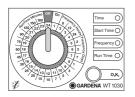

Em dias de chuva, a rega programada torna-se desnecessária, na maior parte dos casos, e pode ser interrompida (função de mau tempo).

O programa definido mantém-se.

→ Gire o botão rotativo para OFF. A válvula mantém-se fechada independentemente do programa definido.

Para voltar a activar o programa definido, tem que introduzir a duração de rega anteriormente programada.

6. Eliminação de defeitos

Defeito	Possível causa	Solução	
Não é possível a abertura manual através da função	Carga da pilha muito baixa (piscam 3 LEDs).	→ Coloque uma nova pilha alcalina.	
"ON/OFF".	Torneira de água fechada.	→ Abra a torneira de água.	
A rega não é executada.	Botão rotativo na área "Frequency" ou "ON/OFF".	Gire o botão rotativo para a área "Run Time Minutes".	
	Carga da pilha muito baixa (piscam 3 LEDs).	→ Coloque uma nova pilha alcalina.	
	Introdução/modificação de dados durante ou um pouco antes do impulso inicial.	→ Introduza/modifique os dados fora das horas iniciais seleccionadas.	
	Torneira de água fechada.	→ Abra a torneira de água.	
Pilha vazia após um período de utiliyação curto.	Não foi utilizada uma pilha alcalina.	→ Utilize uma pilha alcalina.	

No caso de outros defeitos, contacte o Serviço de Assistência Técnica da GARDENA.

7. Colocação fora de serviço

Eliminação / reciclagem das pilhas usadas:

→ Entregue as pilhas usadas num dos pontos de venda ou deposite-as nos ecopontos.

Elimine a pilha apenas no estado vazio.

Armazenamento (durante o tempo frio):

→ Antes do início do tempo frio, guarde o relógio electrónico de rega num local seco e protegido do frio.

Destino: (de acordo com RL2002/96/EC)



Não deve ser depositado no lixo doméstico normal, deve ser entregue a profissionais. Não deve ser depositado no lixo doméstico normal, deve ser entregue a profissionais.

8. Dados técnicos

Pressão de funcionamento mín./máx.	1 bar / 12 bar	
Débito mínimo:	20 l/h	
Líquido transportado:	Água doce pura	
Temperatura máx. do líquido:	40 °C	
Número de processos de rega diários, comandados pelo programa:	Até 3	
Processos de rega por semana:	Diariamente, cada 2º, 3º ou 7º dia	
Duração de rega por programa:	1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 ou 180 min.	
Tipo de pilha a ser utilizada:	1 × pilha alcalina de 9 V tipo IEC 6LR61	
Duração da carga da pilha:	Aprox. 1 ano	

9. Assistência

Garantia

Os trabalhos de assistência executados sob garantia são gratuitos.

A GARDENA garante este produto durante 2 anos (a contar da data de aquisição). Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- O aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções.
- Nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GARDENA, tentou reparar o aparelho.
- Defeitos no relógio electrónico de rega causados por baterias colocadas de forma errada ou babadas, não são cobertos pelas garantia.
- Todos os danos causados por geada não são abrangidos pela garantia.

Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/vendedor.

Em caso de avaria deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso.

Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela mbém depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

P Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez nasze urządzenia, jeżeli powstały one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych części GARDENA lub części nie polecanych przez nas oraz jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku części uzupełniających lub osprzętu.

Declaración de conformidad de la UE

El que subscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente de-claración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

P Certificado de conformidade da UE

Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-88079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

D EU-Konformitätserklärung Maschinen Verordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL

Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

GB EU Certificate of Conformity

The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the unit indicated below is in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit is modified without our approval.



Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

Niżej podpisany GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potwierdza, że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unij Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoja ważność.

Descripción de la mercancía: Temporizador de riego electrónico Typ: Δrt Nº· Descrição do aparelho: Relógio electrónico de Rega Type: Art Nº⋅

WT 1030 1825 Bezeichnung des Gerätes: Bewässerungsuhr Modello: Art.-Nr.:

Description of the unit: Water Timer electronic Art No · Type: Nr art.:

Opis urządzenia: Elektroniczny sterownik nawadniania Typ:

Normativa UF: Colocación del distintivo CE:

89/336/EC Directrizes da UE: Ano de marcação pela CE:

2001 FU-Richtlinien: Anbringungsiahr der CE-Kennzeichnung: 93/68/FC Year of CE marking: EU directives:

Dyrektywy UE: Rok nadania znaku CE:

Thomas Heinl

Ulm. 20.07.2001 Dirección Técnica Ulm. 20.07.2001 Director Técnico Ulm. 20.07.2001 Technische Leitung Ulm, 20.07.2001 Technical Dept. Manager Ulm. 20.07.2001r. Kierownictwo Techniczne

Deutschland / Germany

GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Argentina Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde

Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 3488494040 info@argensem.com.ar

Australia

Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nvlex.com.au

Austria / Österreich GARDENA

Österreich Ges m b H Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at

Belaium

GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 27209212 Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense. 2414 - Chácara Sto Antonio São Paulo - SP - Brasil -CEP 04715-005 Phone: (+55) 11 5181-0909

Bulgaria

DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str - 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 18 21 office@denex-ba.com

eduardo@palash.com.br

Canada

GARDENA Canada Ltd 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile

Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim euro@racsa.co.cr

Croatia

KLISdoo Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus FARMOKIPIKI ITD P.O. Box 7098 74 Digeni Akrita Ave 1641 Nicosia Phone: (+357) 22754762

Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Řípská 20 a. č.p. 1153 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrno.cz

condam@spidernet.com.cv

Denmark

GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003, S-200 39 Malmö info@gardena.dk

Finland

Habitec Ov Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France

GARDENA PARIS NORD 2 69. rue de la Belle Etoile BP 57080 BOISSY EN FRANCE 95948 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr

Great Britain

GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk

Greece

Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 33 A Ifestou str -Industrial Area 194 00 Koropi, Athens Phone: (+30) 210 6620225 service@agrokip.gr www.agrokip.gr

Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budanest Phone: (+36) 80204033 gardena@gardena.hu

Iceland

Ó Johnson & Kaaher Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooi@oik.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Koiimachi

BLDG., 8F. 5-1 Nibannovo. Chivoda-ku, Tokvo 102-0084 m ishihara@kaku-ichi.co.jp Phone: (+81) 33 264 4721

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg Boîte postale 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) 40 14 01 info@neubera.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B V Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth, Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curação Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@ionka.com

New Zealand

NYI FX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au

Norway

GARDÉNA Norden AB Salgskontor Norge Karihaugveien 89 1086 Oslo info@gardena.no

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Szvmanów 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 227275690 gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRI Soseaua Odaii 117-123. Sector 1. București, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03

Russia / Poccua АО АМИДА ТТЦ ул. Мосфилмовская 66

117330 MockBa Phone: (+7) 095 956 99 00 amida@col.ru

Singapore Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hvrav@singnet.com.sq

Slovak Republic

GARDENA Slovensko, s.r.o. Bohrova č. 1 85101 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk

Slovenia

Silk d.o.o. Brodišče 15 1236 Trzin

Phone: (+386) 1 580 93 00 gardena@silk.si

South Africa

GARDENA South Africa (Ptv.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es Sweden

GARDENA Norden AR Försäliningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz

GARDENA (Schweiz) AG Bitzibera 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 1 860 26 66 info@gardena.ch

Turkey

GARDENA / Dost Dis Ticaret Mümessillik A.S. Sanayi Cad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Украина

ALTSEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska, Borschahivka Town, Kvivo Svvatoshvn Region 08130. Ukraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upyr@altsest.kiev.ua

USA

Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service us@melnor.com

1825-29.960.05/1205 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com